

## INSTRUCTION FOR LIGHT SOURCE/CONTROL GEAR

Applied to product family and references:


**URUGUAY**

**2.4001.1112 | 2.4001.1312**

*Replacement instruction intended for a professional.  
In case of doubt contact us.*


**Attention:** Before doing any works, switch off power of the mains supply or respectively of the connection lead and follow our safety precautions given in the product installation manual included in the product packaging.

- Read with care the installation manual according to product family included in the containing product.
- Uninstall the product in the reverse established order in the installation manual.
- Make sure that the product is place on a stable, even and safe environment.
- To separate the light source from control gear, it is necessary to open the sealing box by unscrewing the side cover (see above picture).
- Disconnect the control gear connection cables from terminal block and take it out unscrewing it or pry it from supporting element with a flat tool. The positive and negative cables could be removed (as applicable) either desoldering from LED module, unscrewing them from control gear or from terminal block, or cutting them (leave enough space to solder them again when reassembly).
- In this case, collect all the removed parts of the replacement for a following reassembly.

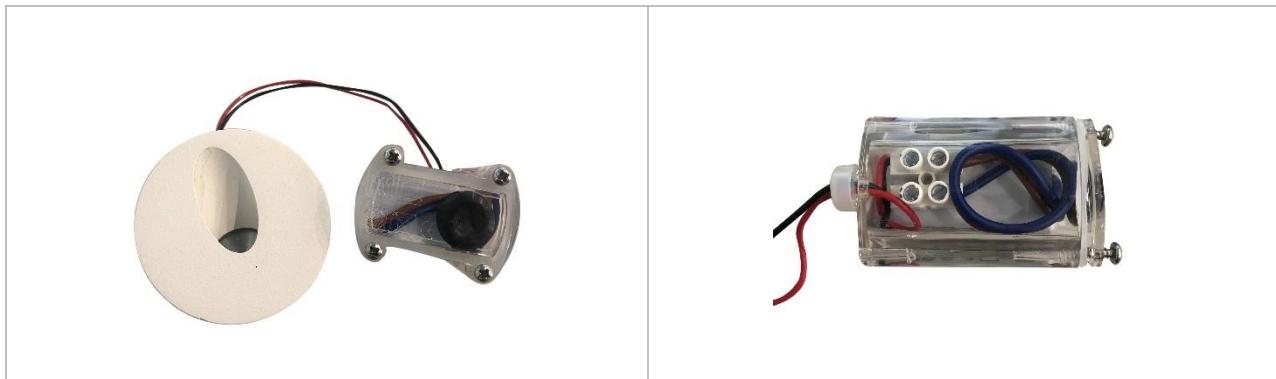

*Pictures (as an example, the current situation may differ)*

- In case a control gear replacement is needed, unscrew the back cover (see above picture). Disconnect the control gear connection cables from terminal block and take it out unscrewing it or pry it from supporting element with a flat tool. The positive and negative cables could be removed (as applicable) either desoldering from LED module, unscrewing them from control gear or from terminal block, or cutting them (leave enough space to solder them again when reassembly).



## INSTRUCCIÓN PARA FUENTE LUMINOSA/MECANISMO DE CONTROL

Aplica a la familia de producto y referencias:

**URUGUAY**


**2.4001.1112 | 2.4001.1312**

*Instrucción de reemplazo destinada a un profesional.*

*En caso de duda, contacten con nosotros.*

**Atención:** Desconecte la línea de alimentación antes de realizar cualquier trabajo y siga las precauciones establecidas en el manual de instalación incluida en el embalaje del producto.

- Lea con atención el manual de instalación acorde a la familia de producto incluida en el producto continente.
- Desinstale el producto en el orden inverso al establecido en el manual de instalación.
- Preste atención que el producto esté en una base plana, estable y en un entorno seguro.
- Para separar la fuente luminosa del mecanismo de control, es necesario abrir la caja de estanqueidad desatornillando la tapa lateral (ver imágenes).
- Desconecte los cables de conexión de la regleta de conexiones del mecanismo de control y retírelo desatornillándolo o haciendo palanca desde el soporte con una herramienta plana. Los cables positivo y negativo pueden ser retirados (según aplique), desoldándolos del módulo LED, desatornillándolos desde el mecanismo de control o regleta de conexiones, o cortándolos (dejar espacio suficiente para poder volver a soldarlos en el reensamblaje).
- En este caso, recopile todas las partes retiradas por el reemplazo para un posterior reensamblaje.

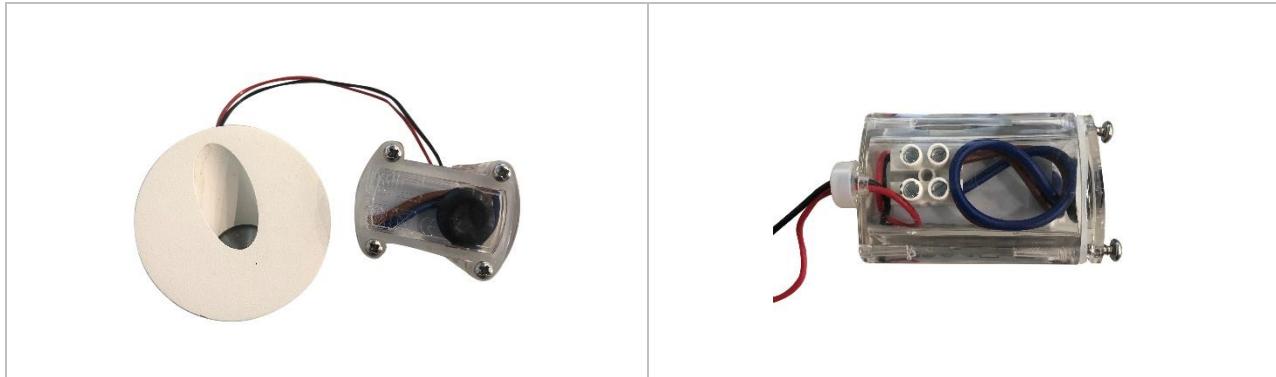

*Imágenes (como ejemplo, la situación actual puede diferir)*

- En caso de ser necesario un reemplazo del mecanismo de control, desatornillar la tapa trasera (ver imágenes). Desconecte los cables de conexión de la regleta de conexiones del mecanismo de control y retírelo desatornillándolo o haciendo palanca desde el soporte con una herramienta plana. Los cables positivo y negativo pueden ser retirados (según aplique), desoldándolos del módulo LED, desatornillándolos desde el mecanismo de control o regleta de conexiones, o cortándolos (dejar espacio suficiente para poder volver a soldarlos en el reensamblaje).